NIPPON ANTENNA

取扱説明書

ラジオ共聴用ホイップアンテナ

MODEL
WH-025A

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長

1. このアンテナは、AM帯より短波帯までの放送が、高感度で受信できる高性能ラジオ共聴用ホイップアンテナです。
2. エレメントには強靱なステンレス鋼を使用していますので、耐久性には特に優れ、また本体は材質の面から、発錆、腐食防止が施されています。
3. アンテナ基部の給電部はF型接栓座のため、接続作業が簡単な上、付属の防水キャップにより防水は完全です。また、3、5、7C-2Vの同軸ケーブルが接続できる便利さがあります。
4. 取付金具が付属されていますので、マストへの取付は容易です。

■規格表

使用周波数	中波・短波帯域
入力インピーダンス	1KΩ～10KΩ
絶縁抵抗	DC500Vにて500MΩ以上
耐風圧	AC1000V1分間加え異常のないこと
給電部接栓座	F-J型
アンテナ質量	約1.3kg
最大受風荷重	約7.0kg（60m/secにて破損しないこと）
取付金具	D-I型（マスト径φ40～φ60に取付可能）

●アンテナ本体の材質は、黄銅、ステンレスです。

●取付金具は、鉄素地に溶融亜鉛メッキ仕上げをしており、取付ビスはステンレス材を使用しています。

■アンテナ取付使用例

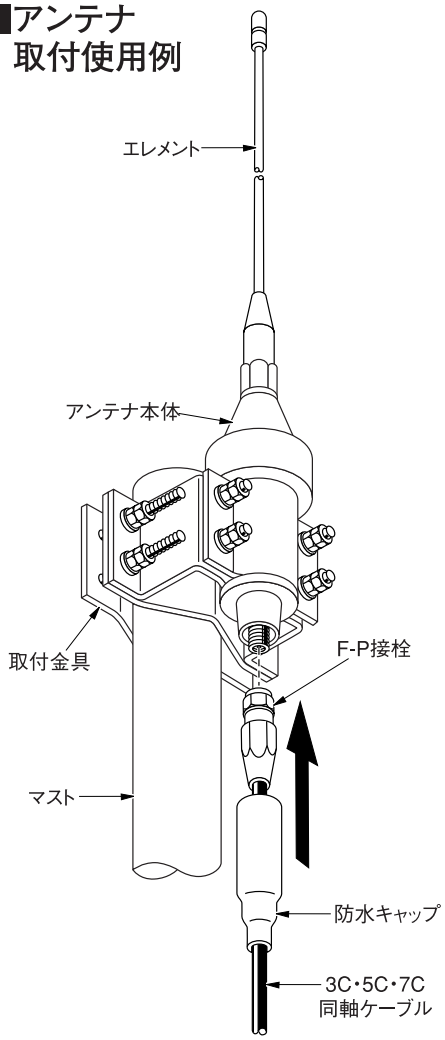

■AM機器使用例

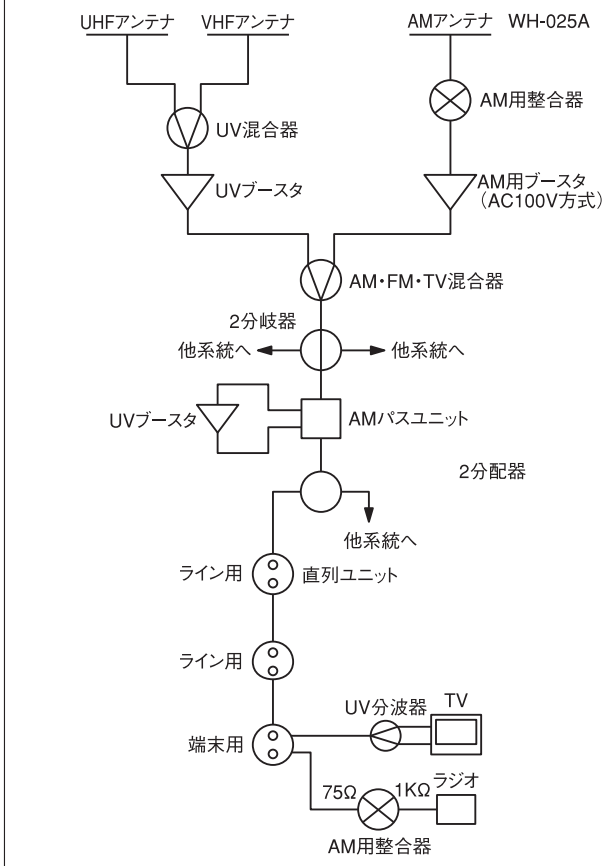

ポイント ブースタをご使用になる場合は、その取扱説明書を十分お読みください。

■外観図及び構成部品

部番	名　称	個数	材質・処理
1	放射素子	1	SUS201
2	スプリングワッシャ	1	SUS
3	ベース	1	BaBM、MBCr
4	絶縁硝子	1	ステアタイト
5	取付用支柱	1	SUS
6	F型接栓座	1	C3604他
7	防水キャップ	1	軟質塩ビ

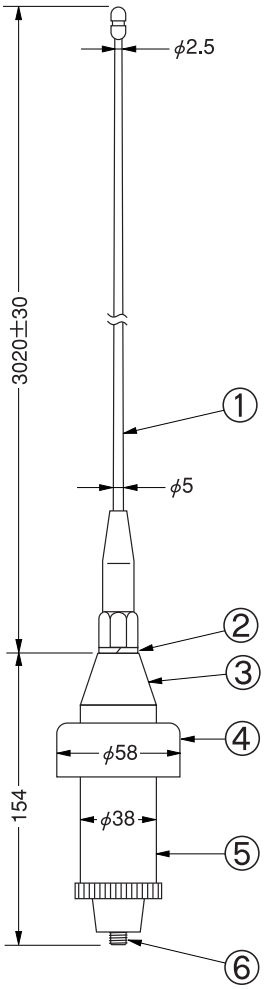

●取付状態図

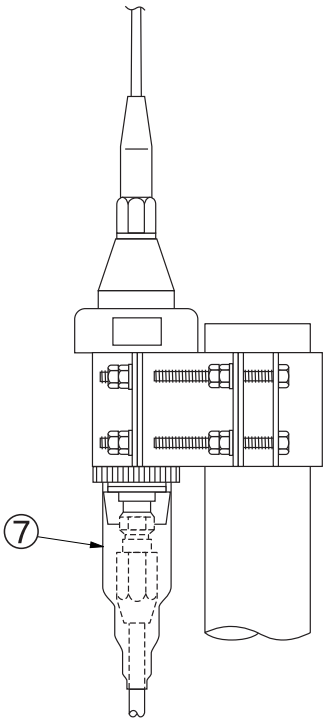

●取付金具

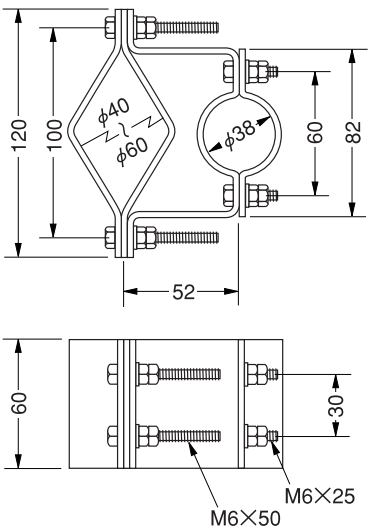

●取付金具材質・処理

ボルト、ナット　SUS
取付板　SS400、HDZ

■アンテナ取付上の注意

●このアンテナには避雷回路が付いていません。
アンテナに関連した機器を使用する場合には、必ず避雷対策された機器をご使用ください。

●アンテナエレメントが長尺のため、かなり柔軟性があり、常時揺れています。そのため、強風や突風時のエレメントの屈曲、復元力が大きく、設置したアンテナの付近の建造物や機器などに、損傷を与えることがありますので、あらかじめアンテナエレメントの中間を絶縁物にてサポートし、揺れ防止の対策をすることをおすすめいたします。

●本製品を設置する地域や場所の電波状況により、良好に受信できないことがあります。

情報通信が仕事です。
日本アンテナ株式会社
本社／〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8　☎(03)3893-5221(大代)

●製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります

平成15年12月

■支店
東　京☎(03)3893-5371
名古屋☎(052)822-3321
大　阪☎(06)6928-3461
福　岡☎(092)584-1751
■営業所
札　幌☎(011)865-8522
盛　岡☎(019)625-3128
仙　台☎(022)390-0255
郡　山☎(024)921-6011
宇都宮☎(028)663-4191
高　崎☎(027)361-1041
水　戸☎(029)253-6901
長　野☎(026)244-3135
富　山☎(076)494-8552
さいたま☎(048)651-7361
千　葉☎(043)265-6401
多　摩☎(042)540-1100
横　浜☎(045)829-0024
静　岡☎(054)238-1200
浜　松☎(053)462-8521
神　戸☎(078)978-5545
広　島☎(082)292-2747
高　松☎(087)865-0945
北九州☎(093)611-5258
熊　本☎(096)358-6211
鹿児島☎(099)260-9666
■出張所
釧　路☎(0154)24-7410
塩　尻☎(0263)53-5221
岡　山☎(086)241-9808
■上野事務所
伝送システム部
☎(03)5806-8174
営業開発部
☎(03)5806-8161
■関係会社
ニチアンCATV㈱
☎(03)3843-2419